



# Montageanleitung

Hochbeet - Bausatz aus Lärche




Stückliste	
Seitenbretter 32 x 145 x 2850 mm	12 Stück
Seitenbretter 32 x 145 x 850 mm	12 Stück
Ablagebretter 20 x 115 x 3000 mm	2 Stück
Ablagebretter 20 x 115 x 1000 mm	2 Stück
Ecksteher 90 x 90 x 860 mm gefräst	4 Stück
Hilfssteher 40 x 70 x 850 mm	2 Stück
Noppenfolie	1 Stück
Mausgitter	1 Stück
Gewindestange	1 Stück



Teil 1




Teil 2

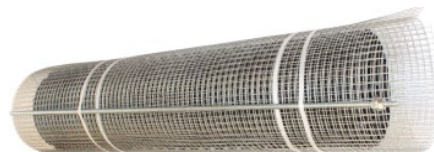

Teil 3

1. Befestigen Sie die Seitenbretter mit der Länge 2850mm, sowie 850mm an den ausgefrästen Eckstehern. Die Stirnseite der Bretter schließt bündig mit den ausgefrästen Eckstehern ab.

2. Schrauben Sie die Hilfssteher 40 x 70 in der Mitte des Hochbeets an.

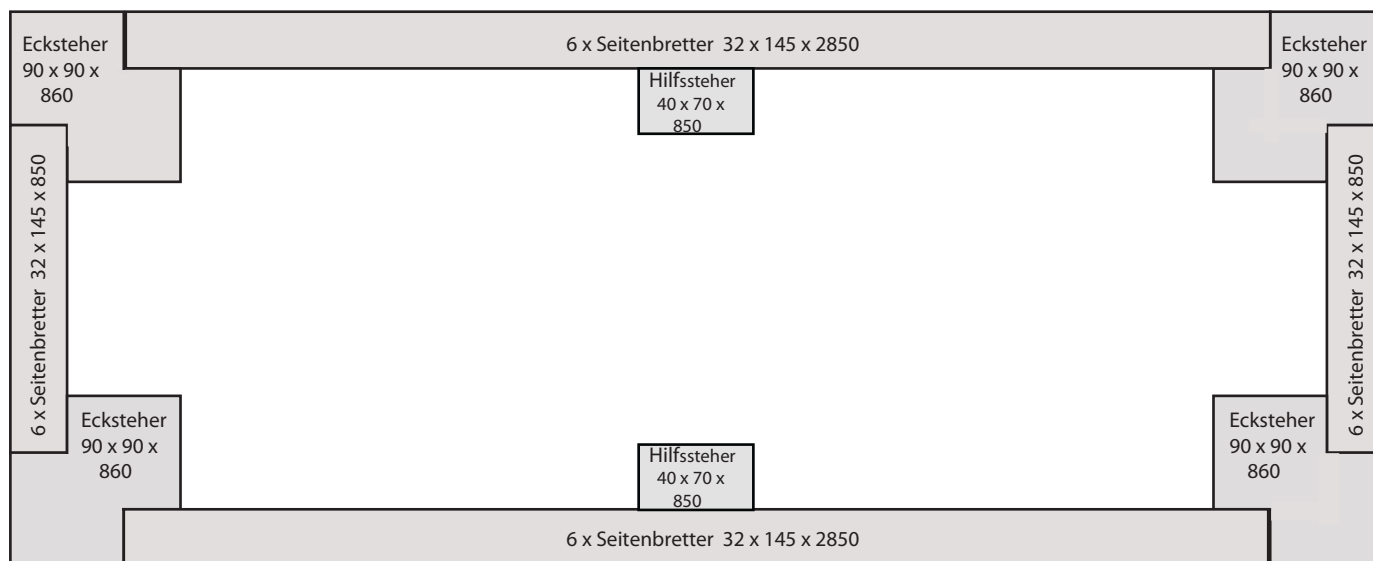

3. Bohren Sie auf beiden Seiten des Hochbeets ein Loch im unteren Drittel der Höhe der 40 x 70 Hilfssteher. Bringen Sie nun die Gewindestange in dieses Loch ein und fixieren diese auf beiden Seiten mit den beigegefügt Schrauben und Beilagern.

4. Bringen Sie nun die Noppenfolie mithilfe einer Klammermaschine an den Seitenwänden im Innenbereich des Hochbeets an.

5. Legen Sie das Mausgitter am Boden aus. Stellen Sie das Hochbeet bündig auf das Mausgitter. Optional kann das Mausgitter auch mithilfe von Beilagenscheiben und zusätzlicher Schrauben im Innenbereich aufgebogen und befestigt werden.

6. Als letzten Schritt befestigen Sie die Ablagebretter am oberen Ende des Hochbeets.

